



Printserver PS105

Ouick Installation Guide

Overview [en]

This Quick Installation Guide provides a description of the installation of the PS105. It contains the following information:

- **Safety Regulations**
- General Information
- Hardware Installation
- Finding the Print Server in the Network
- Printing via the Print Server
- Configuring the Print Server

Please note the table of contents on page 6. Should you have any further questions, please contact our support hotline.

Überblick [de]

Dieser Quick Installation Guide beinhaltet eine Beschreibung der Installation des PS105. Sie erhalten die folgenden Informationen:

- Sicherheitsvorschriften
- **Allgemeine Information**
- Hardware-Installation
- Printserver im Netzwerk finden
- Drucken mit dem Printserver
- Printserver konfigurieren

Beachten Sie das Inhaltsverzeichnis auf Seite 18. Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie unsere Support-Hotline.

(F) Mond

Monday - Thursday Friday 8:00 a.m. to 4:45 p.m. and 8:00 a.m. to 3:15 p.m. (CET)


+49 (0)521 94226-44



support@seh.de

Quick Installation Guide

1

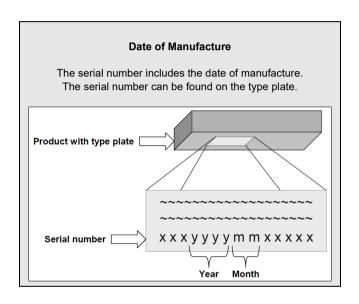



Safety Regulations

Enalish [en]

Print servers are active network components for printers in office environments and are designed for the direct integration of printers into networks.



Before starting the initial setup procedure and during the operation of the print server, please note the following safety regulations. Their purpose is to protect yourself and others from personal injuries, and avoid damage to the equipment.

- Read the documentation and make sure that your system meets the requirements listed therein.
- Avoid contact with humidity or liquids.
- The device must only be connected and operated if it is in perfect condition.
- Make sure that no-one steps on or stumbles over the cables.
- Do not connect a telephone cable to the RJ-45 connector. The RJ-45 connector may only be connected to SELV voltages. For the connection to the RJ-45 connector only STP cabling (category 5 or better) may be used. The shielding must fit flushly to the connector.
- The device must only be operated using the power pack included in the package.
- The device may only be operated directly on the Centronics interface of the printer.

Deutsch [de]

Printserver sind aktive Netzwerkkomponenten für Drucker in Büroumgebungen und dienen zum direkten Finbinden von Druckern in Netzwerken.



Beachten Sie vor Inbetriebnahme und beim Betrieb des Printservers die folgenden Sicherheitsvorschriften, um sich und andere vor Personenschäden zu schützen sowie Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

- Lesen Sie die Dokumentation und stellen Sie sicher, dass Ihr System den aufgeführten Anforderungen entspricht.
- Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit in Berührung kommen.

Quick Installation Guide 3

- Das Gerät darf nur in unversehrtem Zustand angeschlossen und betrieben werden.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Schließen Sie keine Telefonleitungen an den RJ-45-Stecker an. An diesen darf nur Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden. Verwenden Sie für den Anschluss an den RJ-45 Stecker nur STP-Kabel (Kategorie 5 oder besser). Kabelschirm und Steckerschirm des Kabels müssen flächig verbunden sein.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Das Gerät darf nur direkt an der Centronics-Schnittstelle des Druckers betrieben werden.

Français [fr]

4

Les serveurs d'impression sont des composants actifs réseaux pour les imprimantes dans des bureaux et servent à l'intégration directe des imprimantes dans les réseaux.



Avant l'installation et l'utilisation de votre serveur d'impression, veuillez suivre ces conseils de sécurité pour éviter tout dommage corporel à vous-même et autrui ainsi que tout endommagement de l'appareil.

- Lisez attentivement la documentation et assurez-vous que votre système satisfait bien toutes les exigences mentionnées.
- Evitez le contact avec l'humidité ou avec le liquide.
- Le périphérique doit être connecté et exploité uniquement en parfait état de fonctionnement.
- Assurez-vous que personne ne trébuche sur les câbles.
- Ne branchez aucune ligne téléphonique au connecteur RJ-45. Les connecteurs RJ-45 ne doivent être connectés qu'aux tensions SELV. Pour la connexion au connecteur RJ-45, seuls les câbles STP (catégorie 5 ou supérieur) peuvent être utilisés. Le blindage doit être fixé au connecteur de manière plane.
- Le périphérique doit être connecté à l'alimentation électrique inclue dans la livraison.
- Le périphérique doit être directement relié à l'interface Centronics de l'imprimante.

Español [es]

Los servidores de impresión son componentes activos de la red para impresoras en oficinas y sirven para la integración directa de impresoras en redes.



Tenga en cuenta antes de instalar el servidor de impresión y durante su funcionamiento las siguientes precauciones para evitar daños personales a sí mismo y a otras personas así como daños en el aparato.

- Lea la documentación y compruebe que su sistema reune los requisitos necesarios.
- Evite el contacto con la humedad o con el líquido.
- El dispositivo sólo debe ser conectado y accionado en un estado intacto.
- Cerciórese de que nadie camine en o tropiece con los cables.
- No conecte la línea telefónica al conector RJ-45. Todos los conectores RJ-45 sólo pueden ser conectados con tensiones SELV. Para la conexión al conector RJ-45, sólo se puede utilizar cables del tipo STP (categoría 5 o mejor). La protección al conector debe ser laminar.
- El dispositivo tiene que ser conectado al transformador incluido en el embalaje.
- El dispositivo tiene que ser activado directamente al interface Centronics de la impresora.

Quick Installation Guide

General Information 7 Purpose 7 Scope of Supply 7 Technical Data 8 LED Display 9	7 7 3
Hardware Installation)
Finding the Print Server in the Network	3
Printing via the Print Server14Printing in Windows 1014Printing in OS X Yosemite (10.10)15	1
Print Server Configuration17	7



General Information

Purpose

The print server 'PS105' is an active network component which directly integrates printers or multifunction printers (MFP) into networks. The print server receives print jobs and forwards them to the printer or MFP.

The administration of the PS105 is done via the 'Printserver Homepage'.

Scope of Supply

Please check the package content before getting started:



Print server Print server 'PS105'



Ouick Installation Guide


The Quick Installation Guide provides a brief description of the installation of the PS105. (This document)



Power pack

External power pack

Technical Data

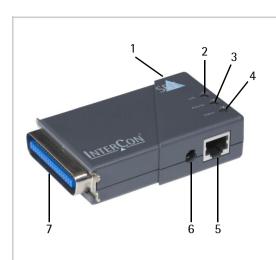

- 1) Button (status/reset)
- 2) Link LED (green)
- 3) Activity LED (yellow)
- 4) Status LED (green)
- 5) Network connector (RJ-45) for 100BaseTX and 10BaseT
- 6) Connector for the included power pack
- 7) parallel port (36-pin Centronics)

Properties		Values			
Network connector	logical: physical:	- IEEE 802 - RJ-45	.3		
Printer port		- 1 × parallel port (36-pin Centronics; IEEE 1284))	
Current input		320 mA at 5 VDC			
Operating environmen	nt	- Ambient temperature: - Relative humidity:		5–40 °C 20–80 %	
Dimensions		Width:Height:Depth:Weight:	98 mm 26 mm 62 mm 70 g		

[en]

8

LED Display

The LEDs of the print server provide information about its status.


LED	Action	Color	Description
Link	permanently on	green	There is a connection to the network.
	permanently off	-	There is no connection to the network.
Activity	blinks at irregular intervals	yellow	Indicates the exchange of network data packets.
Status	permanently on	green	The print server is operational.
	permanently off	-	If the activity LED blinks periodically at the same time, the BIOS mode is signalized.



During the activation procedure, the behavior of the LEDs differs from this description.

Hardware Installation

The print server (PS105) is to be connected to the parallel (Centronics) port of the printer.

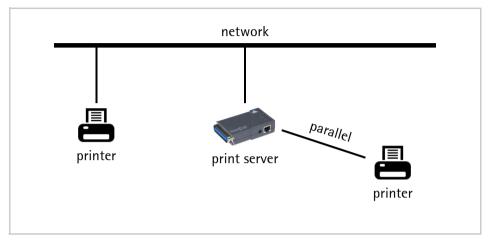

Connecting the Print Server to the Printer





Proceed as follows:

1. Turn the printer off.




2. Disconnect the power cord from the printer. (Interrupt power supply)



3. Plug the print server into the parallel port of the print server.

Connecting the Print Server to the Network





1. Connect the network cable (RJ-45) to the print server.



2. Connect the power cord to the print server.

3. Connect the power cord to the printer.



4. Turn the printer on.





In order to verify the installation you can print a status page. To do this, press the print server's button for a short time.

A status page can only be printed if the printer supports the data formats ASCII, PostScript, DATAMAX (label printer), or Citizen-Z (label printer).

11

Finding the Print Server in the Network

Once the print server is connected to the network, it checks whether an IP address can be obtained from the boot protocols BOOTP or DHCP. If this is not the case, the print server assigns itself an IP address via ZeroConf from the address range (169.254.0.0/16) which is reserved for ZeroConf.

The 'InterCon-NetTool' has been developed by SEH Computertechnik GmbH for the administration of SEH print servers. By means of this tool you can find the print server's IP address and, if necessary, assign a suitable IP address to the print server, as described below.

- Installing and starting the InterCon-NetTool ⇒ 12
- 'Finding the Print Server (Determining the IP Address)' ⇒ 13
- Changing the IP address' ⇒ 13



The client, printer and print server must be assigned to the same local network segment.

Installing and starting the InterCon-NetTool



Proceed as follows:

Download the installation file for the InterCon-NetTool from the homepage of the SEH Computertechnik GmbH:

> http://www.seh-technology.com/services/downloads/ download-printserver-extern/ps105.html



- Start the InterCon-NetTool installation file. 2.
- 3. Select the desired language.
- 4 Follow the installation routine. The InterCon-NetTool will be installed on your client.
- Start the InterCon-NetTool on your client. 5.
- After the InterCon-NetTool was started, it searches the network for existing devices and displays them in the 'device list'.



Detailed information on how to use the InterCon-NetTool can be found in the Online Help. To start the Online Help, select **Help – Online Help** from the menu bar.

Finding the Print Server (Determining the IP Address)

All SEH print servers found in the network are displayed in the device list.

If the print server has received an IP address via the boot protocols BOOTP or DHCP, you can identify it with the help of it's type designation. If you are using several print servers of the same type, identify the print server using it's hardware address. You can find the hardware address in the type plate at the bottom of the print server; see: ⇒ 2.

If the print server has assigned itself an IP address via ZeroConf from the address range (169.254.0.0/16) which is reserved for ZeroConf, it will be displayed in the device list under the 'ZeroConf' filter. Assign a new IP address to the print server; see: 'Changing the IP address' ⇒ ■13.

Changing the IP address

Wizards facilitate the installation and configuration of network devices via the InterCon-NetTool. The 'IP Wizard' is available for the print server. You can easily enter the desired IP address and save it in the print server using the IP Wizard.

Make sure that:

- The InterCon-NetTool is installed and running; ⇒

 12.
- You know the print server's current IP address; ⇒ 13.
- Proceed as follows:
- Mark the print server in the device list.
 The print server is displayed in the device list under the filter 'ZeroConf' with an IP address from the address range (169.254.0.0/16) which is reserved for ZeroConf.
- 2. Select Installation IP Wizard.
 The IP Wizard is started.
- 3. Follow the instructions of the IP Wizard.
- ♥ The settings are saved.

Printing via the Print Server

The print server embeds non-network-ready printers into the network. In order to print via the print server, the printers connected to the print server must be set up as printers on the client system.

The printers can be set up in different operating systems.

- 'Printing in Windows 10' ⇒

 14
- 'Printing in OS X Yosemite (10.10)' ⇒


 15



More installation procedures for other operating systems and printing protocols can be found in the print server User Manual. The download link can be found on page ⇒ ■12.

Printing in Windows 10

The printers are set up on the client using the Windows settings.



- The hardware installation has been done; see: ⇒ 10.
- The print server and the printer are turned on.
- The print server is known to the network via its IP address, see: ⇒ 12.
- Proceed as follows:
- 1. Open the Start menu.
- 2. Select Settings.
 The Settings dialog of

The Settings dialog appears.

3. Select Devices.

The Add printers & scanners dialog appears.

4. Select Add a printers or scanners.

Printers and scanners are searched for.

5. Scroll down to the end of the result list and select The printer that I want isn't listed.

The Add printer dialog appears.

- 6. Tick Add a local printer or network printer with manual settings.
- 7. Click Next.

- 8. Tick Create a new port.
- 9. From the list Type of port, select Standard TCP/IP Port.
- 10 Click Next
- 11. In the Hostname or IP address box, enter the IP address of the print server.



Omit leading zeros from the IP address!

- 12. Enter a description into the Port name box.
- 13. Untick Query the printer and automatically select the driver to use.
- 14. Click Next.
- 15. (In the area Device Type, tick Standard.)
- 16. (Select Generic Network Card from the list.)
- 17. (Click Next.)
- 18. From the lists Manufacturer and Printers, select the printer model.
- 19. Click Next.
- 20. Enter a description into the Printer name box.
- 21. Click **Next**.

 The printer is being installed.
- 22. Tick Do not share this printer.
- 23. Click Next.
- 24. Click Print a test page.
 The test page is printed.
- 25. Click Finish.
- The printer is set up on the client. If you print via the printer you have set up, the print job will be printed on the printer connected to the print server.

Printing in OS X Yosemite (10.10)

The printers are set up on the client using the System Preferences.

- Make sure that:
- The hardware installation has been done; see: ⇒ 10.
- The print server and the printer are turned on.
- The print server is known to the network via its IP address, see: ⇒ 12.

- Proceed as follows:
- 1. Open the System preferences.
- 2. Click Printers and Scanners.
- 3. Click the + icon.
 The Add dialog appears.
- 4. Click IP.
- 5. Into the IP Address box, enter the IP address of the print server.
- 6. From the Protocol list, select Select Internet Printing Protocol IPP.
- 7. Enter freely definable names for Name and Location.
- 8. From the Use list, select the printer driver.
- 9. Click Add.
 The Setting up dialog appears.
- 10. Configure the printer options.
- 11. Click OK to confirm.
- The printer is set up on the client. If you print via the printer you have set up, the print job will be printed on the printer connected to the print server.



Print Server Configuration


The print server has a user interface, the Printserver Homepage, which can be opened in an Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari).

The print server can be configured and monitored via the Printserver Homepage.



Proceed as follows:

- Open your browser.
- 2. Enter the IP address of the print server as the URL.
- The Printserver Homepage will be displayed in the browser. If the Printserver Homepage is not displayed, check the proxy settings of your browser.

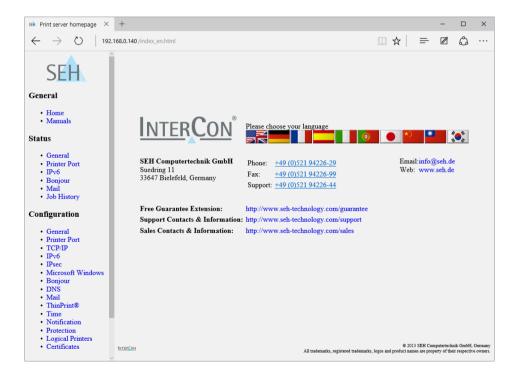



Detailed information on the administration, configuration and monitoring of the print server can be found in the print server user manual. The download link can be found on page ⇒ 12.

Allgemeine Information Verwendungszweck Lieferumfang Technische Daten LED-Anzeige	19 19 20
Hardware-Installation	22
Printserver im Netzwerk finden	24
Drucken mit dem Printserver	26
Printserver konfigurieren	29

18



Allgemeine Information

Verwendungszweck

Der Printserver 'PS105' ist eine aktive Netzwerkkomponente, die das direkte Einbinden eines Druckers oder Multifunktionsgerätes (MFG) in ein Netzwerk ermöglicht. Der Printserver empfängt Druckaufträge und leitet diese an den Drucker oder das MFG weiter

Die Verwaltung des PS105 erfolgt über die 'Printserver Homepage'.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie die Installation beginnen:



Printserver

Printserver 'PS105'



Ouick Installation Guide

Der Quick Installation Guide beinhaltet eine kurze Beschreibung der Installation des PS105.


(Dieses Dokument)



Netzteil

Externes Netzteil

Technische Daten

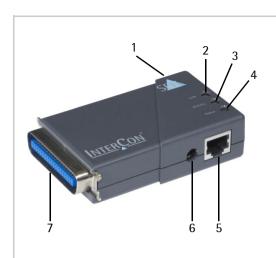

- 1) Taster (Status-/Reset)
- 2) Link-LED (grün)
- 3) Activity-LED (gelb)
- 4) Status-LED (grün)
- 5) Netzwerkanschluss (RJ-45) für 100BaseTX und 10BaseT
- 6) Anschluss für die Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil
- 7) parallele Schnittstelle (Centronics, 36-polig)

Eigenschaften		Werte		
Netzwerkanschluss	Logisch: Physisch:	- IEEE 802. - RJ-45	3	
Druckeranschluss		- 1 × paralle	le Schnittstelle	(Centronics, 36-polig; IEEE 1284)
Stromaufnahme		320 mA bei	5 VDC	
Betriebsumgebung		•	gstemperatur: uftfeuchtigkeit:	5–40 °C 20–80 %
Abmessungen		- Breite: - Höhe: - Tiefe: - Gewicht:		

LED-Anzeige

Durch die Interpretation des LED-Leuchtverhaltens kann der Zustand des Printservers ermittelt werden.


LED	Aktion	Farbe	Beschreibung
Link	Dauer-An	grün	Eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden.
	Dauer-Aus	-	Es besteht keine Verbindung zum Netzwerk.
Activity	unregelmäßiges Blinken	gelb	Signalisiert den Austausch von Netzwerk- Datenpaketen.
Status	Dauer-An	grün	Der Printserver ist betriebsbereit.
	Dauer-Aus	-	Bei gleichzeitigem zyklischen Blinken der Activity-LED wird der BIOS-Modus signalisiert.



Während des Einschaltvorgangs weicht das LED-Leuchtverhalten von der Beschreibung ab.

Hardware-Installation

Der Printserver (PS105) wird an die parallele Schnittstelle (Centronics) des Druckers angeschlossen.

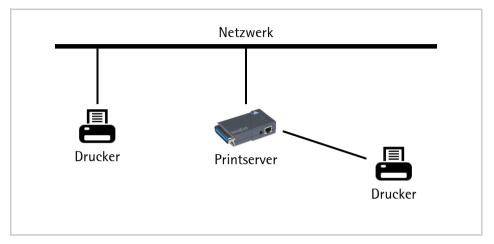

Printserver an den Drucker anschließen





🔂 Gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie den Drucker aus.




Entfernen Sie das Netzkabel vom Drucker. (Stromversorgung unterbrechen)



Schließen Sie den Printserver an die parallele Schnittstelle 3. des Druckers an.

Printserver an das Netzwerk anschließen





1. Verbinden Sie das Netzwerkkabel (RJ-45) mit dem Printserver.



2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Printserver.



3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker.



4. Schalten Sie den Drucker ein.



Zur Überprüfung der Installation können Sie eine Statusseite drucken. Drücken Sie hierfür kurz den Taster am Printserver.

Eine Statusseite kann nur gedruckt werden, wenn der Drucker das Datenformat ASCII, PostScript, DATAMAX (Labeldrucker) oder Citizen-Z (Labeldrucker) unterstützt.

Printserver im Netzwerk finden

Nachdem der Printserver an das Netzwerk angeschlossen ist, erhält der Printserver automatisch eine IP-Adresse über die Bootprotokolle BOOTP oder DHCP. Ist das nicht der Fall, gibt sich der Printserver über ZeroConf selbst eine IP-Adresse aus dem für ZeroConf reservierten Adressbereich (169.254.0.0/16).

Das 'InterCon-NetTool' ist eine von der SEH Computertechnik GmbH entwickelte Software zur Administration von SEH Printservern. Mit diesem Tool können Sie. wie nachfolgend beschrieben, die IP-Adresse des Printservers ermitteln und bei Bedarf eine frei definierbare IP-Adresse im Printserver speichern.

- 'Printserver finden (IP-Adresse ermitteln)' ⇒ 25
- 'IP-Adresse ändern' ⇒ ■25



Der Client, der Drucker und der Printserver müssen demselben lokalen Netzwerksegment zugeordnet sein.

InterCon-NetTool installieren und starten



Gehen Sie wie folgt vor:

 Laden Sie die Installationsdatei f
ür das InterCon-NetTool von der SFH Computertechnik GmbH-Homepage:

> http://www.seh.de/services/downloads/ download-printserver-extern/ps105.html



- 2. Starten Sie die InterCon-NetTool-Installationsdatei.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- 4. Folgen Sie der Installationsroutine. Das InterCon-NetTool wird auf Ihrem Client installiert.
- Starten Sie das InterCon-NetTool auf Ihrem Client. 5.
- Nach dem Start sucht das InterCon-NetTool im Netzwerk nach vorhandenen Geräten und zeigt diese in der 'Geräteliste' an.



Detaillierte Informationen zur Bedienung des InterCon-NetTools entnehmen Sie der Online Hilfe. Um die Online Hilfe zu starten, wählen Sie im Menü Hilfe den Befehl **Online Hilfe**.

Printserver finden (IP-Adresse ermitteln)

Alle im Netzwerk gefundenen SEH Printserver werden in der Geräteliste angezeigt.

Hat der Printserver eine IP-Adresse über die Bootprotokolle BOOTP oder DHCP erhalten, können Sie ihn anhand seiner Typenbezeichnung identifizieren. Setzen Sie mehrere Printserver desselben Typs ein, identifizieren Sie den Printserver mithilfe seiner Hardware-Adresse. Diese finden Sie im Typenschild auf der Unterseite des Printservers; siehe: ⇒ 2.

Hat der Printserver sich über ZeroConf selbst eine IP-Adresse aus dem für ZeroConf reservierten Adressbereich (169.254.0.0/16) gegeben, erscheint er in der Geräteliste unter dem Filter 'ZeroConf'. Weisen Sie dem Printserver eine IP-Adresse zu; siehe: 'IP-Adresse ändern' ⇒ 25.

IP-Adresse ändern

Für die vereinfachte Installation und Konfiguration der Netzwerkgeräte sind Assistenten (Wizards) in dem InterCon-NetTool implementiert. Für Printserver steht der 'IP-Assistent' zur Verfügung. Über den IP-Assistenten kann die gewünschte IP-Adresse einfach eingegeben und in dem Printserver gespeichert werden.

- 🌠 Stellen Sie folgende Punkte sicher:
 - Das InterCon-NetTool ist installiert und gestartet; ⇒ 124.
 - Sie kennen die aktuelle IP-Adresse des Printservers; ⇒ 25.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie den Printserver in der Geräteliste.
 Der Printserver erscheint in der Geräteliste unter dem Filter 'ZeroConf' mit einer IP-Adresse aus dem für ZeroConf reservierten Adressbereich (169.254.0.0/16).
- 2. Wählen Sie im Menü Installation den Befehl IP-Assistent. Der IP-Assistent wird gestartet.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen des IP-Assistenten.
- 🔖 Die Einstellungen werden gespeichert.

Quick Installation Guide [de] 25

Drucken mit dem Printserver

Der Printserver bindet nicht-netzwerkfähige Drucker in das Netzwerk ein. Damit über den Printserver gedruckt werden kann, müssen die an den Printserver angeschlossenen Drucker auf dem Client-System als Drucker angelegt werden.

Die Drucker können in verschiedenen Betriebssystemen angelegt werden:

- Drucken in Windows 10′ ⇒

 26
- 'Drucken in OS X Yosemite (10.10)' ⇒ 28



Weitere Installationsverfahren für andere Betriebssysteme und Druckprotokolle entnehmen Sie der Printserver-Benutzerdokumentation. Den Download-Link finden Sie auf Seite ⇒ 24.

Drucken in Windows 10

Drucker werden über die Windows-Einstellungen auf dem Client angelegt.

- 🧭 Stellen Sie folgende Punkte sicher:
- Die Hardware-Installation wurde ausgeführt; siehe: ⇒ 22.
- Der Printserver und der Drucker sind eingeschaltet.
- Der Printserver ist mit einer IP-Adresse im Netzwerk bekannt; siehe: ⇒ 24.
- 📴 Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Rufen Sie das Menü Start auf.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen an. Der Dialog Einstellungen erscheint.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Geräte an.
 Der Dialog Drucker & Scanner hinzufügen erscheint.
- 4. Wählen Sie den Menüpunkt Geräte oder Scanner hinzufügen an. Drucker und Scanner werden gesucht.
- 5. Scrollen Sie zum Ende der Ergebnisliste und wählen Sie Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet an.
 Der Dialog Drucker hinzufügen erscheint.
- Aktivieren Sie die Option Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen.

- 7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 8. Aktivieren Sie die Option Neuen Anschluss erstellen.
- 9. Wählen Sie aus der Liste Anschlusstyp den Eintrag Standard TCP/IP Port.
- 10. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 11. Geben Sie im Feld Hostname oder IP-Adresse die IP-Adresse des Printservers ein.



Lassen Sie bei der IP-Adresse führende Nullen weg!

- 12. Geben Sie im Feld Anschlussname eine Beschreibung ein.
- 13. Deaktivieren Sie die Option Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen.
- 14. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 15. (Markieren Sie im Bereich Gerätetyp die Option Standard.)
- 16. (Wählen Sie aus der Liste den Eintrag Generic Network Card.)
- 17. (Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.)
- 18. Wählen Sie aus den Listen Hersteller und Drucker das Druckermodell.
- 19. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 20. Geben Sie im Feld Druckername eine Beschreibung ein.
- Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an. Der Drucker wird installiert.
- 22. Aktivieren Sie die Option Drucker nicht freigeben.
- 23. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter an.
- 24. Wählen Sie die Schaltfläche Testseite drucken an. Eine Testseite wird gedruckt.
- 25. Wählen Sie die Schaltfläche Fertig stellen an.
- Der Drucker ist auf dem Client angelegt. Drucken Sie über den angelegten Drucker, wird der Druckjob auf dem am Printserver angeschlossenen Drucker ausgegeben.

Drucken in OS X Yosemite (10.10)

Drucker werden über die Systemeinstellungen auf dem Client angelegt.

- 🥳 Stellen Sie folgende Punkte sicher:
- Die Hardware-Installation wurde ausgeführt; siehe: ⇒ 22.
- Der Printserver und der Drucker sind eingeschaltet.
- Der Printserver ist mit einer IP-Adresse im Netzwerk bekannt: siehe: ⇒ 24.
- 📴 Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Drucker & Scanner an.
- Wählen Sie das Icon + an.
 Der Dialog Hinzufügen erscheint.
- 4. Wählen Sie die Schaltfläche IP an.
- 5. Geben Sie im Feld Adresse die IP-Adresse des Printservers ein.
- 6. Wählen Sie in der Liste Protokoll den Eintrag Internet Printing Protocol IPP.
- 7. Geben Sie in den Feldern Name und Standort freidefinierbare Beschreibungen ein.
- 8. Wählen Sie in der Liste Verwenden den entsprechenden Druckertreiber.
- 9. Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen an. Der Dialog Konfigurieren erscheint.
- 10. Konfigurieren Sie die Druckeroptionen.
- 11. Bestätigen Sie mit **OK**.
- Urucker ist auf dem Client angelegt. Drucken Sie über den angelegten Drucker, wird der Druckjob auf dem am Printserver angeschlossenen Drucker ausgegeben.

28



Printserver konfigurieren


Der Printserver verfügt über eine Benutzeroberfläche, die Printserver Homepage, welche Sie in einem Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari)

Über die Printserver Homepage kann der Printserver konfiguriert und überwacht



😭 Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie Ihren Browser. 1
- Geben Sie als URL die IP-Adresse des Printservers ein. 2.
- Die Printserver Homepage wird im Browser dargestellt. Falls die Printserver Homepage nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Proxy-Einstellungen Ihres Browsers.

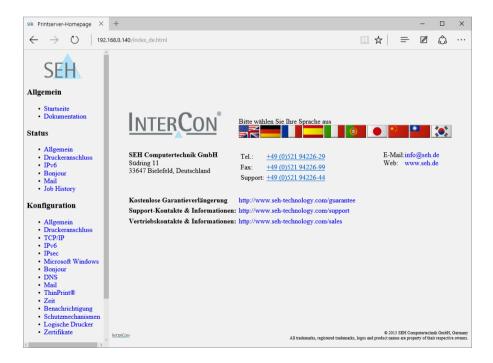



Detaillierte Informationen zu Administration, Konfiguration und Überwachung des Printservers entnehmen Sie der Printserver-Benutzerdokumentation. Den Download-Link finden Sie auf Seite ⇒ 24.



The latest version of the EC declaration of conformity can be downloaded from the homepage of SEH Computertechnik GmbH:

http://www.seh-technology.com/services/ce-notifications.html

Manufacturer's Name SEH Computertechnik GmbH

Manufacturer's Address Suedring 11 33647 Bielefeld Germany Phone ++49 (0) 521 - 94226-0



EC - Declaration of Conformity

Herewith SEH Computertechnik GmbH declares that

Product: External Print Server

Type designation: PS105

Serial No.: 177 yyyymmnnnnn (yyyy = year, mm = month, nnnnn = seq. no.)

is in conformity with the provisions of the

DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF DEC. 15, 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 8 JUNE 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Standards applied:

EN 55024:2010

EN 55022:2010 Class B

EN 50581:2012

To meet the above specifications, the user has to comply with all instructions defined in the enclosed manual Hardware Installation Guide.

Bielefeld, November 11, 2013

Dipl.-Ing. Rainer Ellerbrake. General Manager

Sim Celller

Federal Communication Commission (FCC) Notice

The user has to comply with all instructions defined in this manual. It is not allowed to do product modifications not expressly approved by SEH.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufactured by:

SEH Computertechnik GmbH

Suedring 11 33647 Bielefeld

Germany

rmany

Phone: +49 (0)521 94226-29

Fax: +49 (0)521 94226-99

Support: +49 (0)521 94226-44

Email: info@seh.de Version: 1.0

Downloads:

Web: http://www.seh.de 0

Document:

Type: Quick Installation Guide

Title: PS105

Order number: MHAB-QI-PS105

http://www.seh-technology.com/services/

Online Links to important Internet Resources:

Free Guarantee Extension: http://www.seh-technology.com/guarantee

Support Contacts and Information: http://www.seh-technology.com/support

Sales Contacts and Information: http://www.seh-technology.com/sales

downloads.html





Recycling notes according to the Electric and Electronic Equipment Act as well as the European directive 'WEEE'. Dispose of the device separately at the end of its life cycle. Do not dispose of the product together with your domestic waste. You can return the device free of charge to your local collection point.

© 2015 SEH Computertechnik GmbH

All trademarks, registered trademarks, logos and product names are property of their respective owners. The contents of this document are subject to change without notification.

This product uses 'Open Source Software'. For further information, please contact http://www.seh.de.

The product documentation gives you valuable information about your product. Keep the documentation for further reference during the life cycle of the product.

32 Quick Installation Guide